

Hoe schilder je een buitenmuur

Schilderen doe je met verf.nl. Maar hoe schilder je precies een buitenmuur? We leggen het je stap voor stap uit. Het begint met de ondergrond. Deze is van groot belang voor het bepalen van de juiste verf. De meest voorkomende buitenmuren zijn van baksteen of zijn gestuct. Kijk op verf.nl voor de juiste verf voor jouw ondergrond.


Dit heb je nodig

- Muurverf
- Platte kwast
- Vachtroller met beugel
- Ducttape & Schilderstape
- Muurvuller
- Mesje
- Roerhoutje
- Plamuurmes
- Stucloper
- Afplakfolie
- Mos- en algenreiniger
- Verfbak
- Voorstrijkmiddel
- Huishoudtrap



Stap 1: Behandel de muur



Stap 2: De muur reinigen

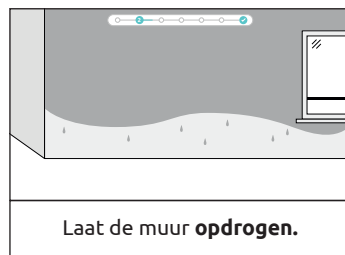

Stap 3: De muur repareren

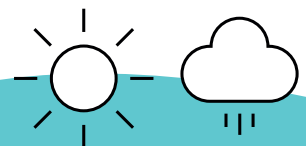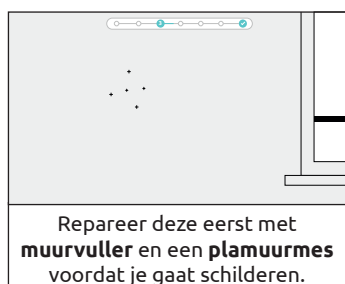


Belangrijk


Het weer kan veel effect hebben. Check daarom eerst het weerbericht. Zo kun je niet schilderen in de **regen**, en ook niet in de **volle zon** of bij **veel wind**. Ook de temperatuur is van belang. Is het kouder dan 7 graden dan droogt de verf slecht en is het warmer dan 30 graden dan droogt de verf weer te snel.

De beste temperatuur om te schilderen is tussen de **10 en 25 graden**, het liefst in de schaduw.


Stap 4: Omgeving afdekken

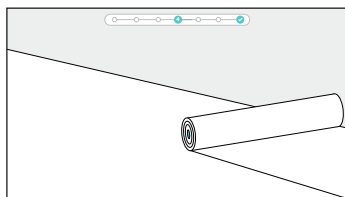


Voordat je gaat beginnen, dek je de omgeving af met **stucloper**. Zo voorkom je dat er vuil in je kwast komt en verf op de tegels.

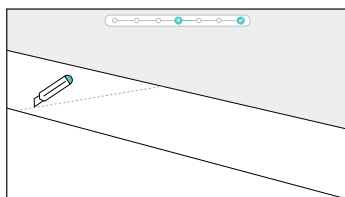

Snij met een **scherp mesje** de stucloper af op de gewenste lengte.

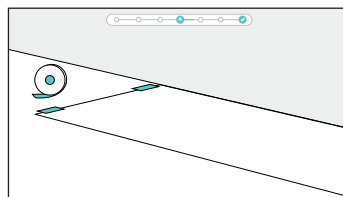

Plak **ducttape** aan de randen, zodat de looper niet kan verschuiven.

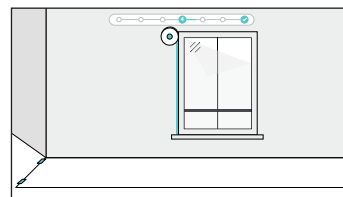


Plak hierna eventueel ook de kozijnen, vensterbanken, daklijsten af met **tape in combinatie met folie** om spetters op te vangen.

Stap 5: Voorstrijken

Let op!

Een al geschilderde buitenmuur hoeft je niet te behandelen met een voorstrijkmiddel. Is dit het geval, sla deze stap over.

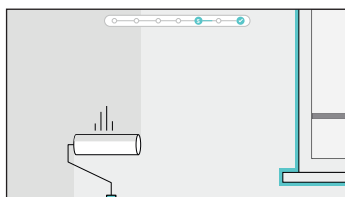


Strijk de onbehandelde muur eerst voor met een **voorstrijkmiddel** geschikt voor buiten gebruik.




Laat dit **minimaal 12 uur** drogen.


Stap 6: Schilderen

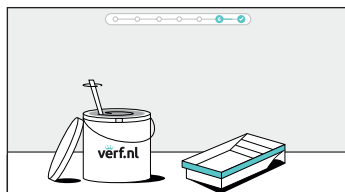


Roer voordat je begint eerst goed de verf en giet deze daarna in de bak.

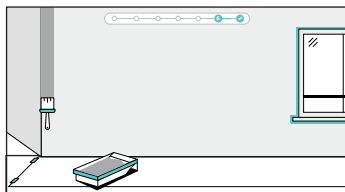


Als eerste doe je met de kwast **alle randen**. Dit zijn de plekken waar je met een roller niet bij komt.

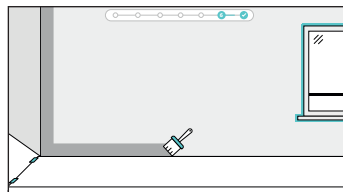


Dus bijvoorbeeld langs de **kozijnen, vensterbank en onderkant**. De rest kan vervolgens allemaal met de roller.

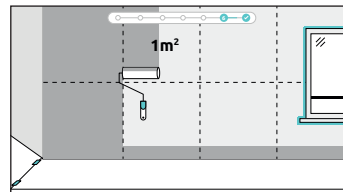


Nu verdeel je de wand in denkbeeldige vlakken van ongeveer **1m²**. Om later kleurverschil te voorkomen werk je alle grote vlakken in één keer af.

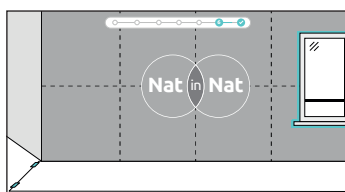

Werk vervolgens eerst van **boven naar beneden** en dan van **links naar rechts**. Laat hierbij de vakken overlappen en werk zodoende '**nat in nat**'.

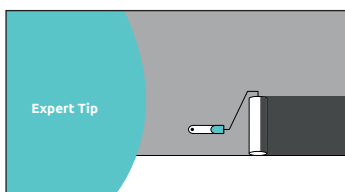

Extra tip; schilder de **onderste 30 cm** van de muur in een donkere kleur, bijvoorbeeld zwart of bruin. Zo is vuil minder zichtbaar.

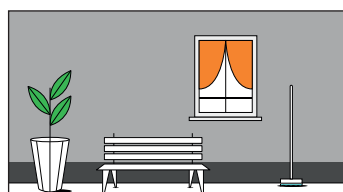

En dit is het eind resultaat. Een mooi geschilderde buitenmuur.

Kijk voor meer video's en tips & tricks op **verf.nl**



Scan de QR-code om de video te bekijken.

Schilderen doe je met

verf.nl