

Hoe schilder je een binnenmuur?

Schilderen doe je natuurlijk met verf.nl. Maar vaak krijgen we de vraag, hoe schilder je het beste een binnenmuur? We leggen het je nu stap voor stap uit. Zoals bij elke klus begint het bij de ondergrond. Deze is van groot belang voor het bepalen van de juiste verf. Zo maakt het uit of je een bakstenen, betonnen, gestucte of een houten muur gaat schilderen. Kijk op verf.nl voor de juiste verf voor jouw ondergrond.

Dit heb je nodig



Stap 1: Voorbereiding

Maak de ruimte zoveel mogelijk **vrij** en **dek je meubels af** met afdekfolie.

Dek eventueel de vloer af met **stucloper**.

Stap 2: De muur reinigen & afplakken

Voordat we beginnen gaan we eerst de muur **goed reinigen**. **Behalve** als de ondergrond **nieuw is**, dus bijvoorbeeld net gestuct.

Een muur maak je schoon met een **emmer water** met daarin een **ontvetter**.

Plak daarna alles wat je niet wilt schilderen **af met tape**.

Stap 3: Beschadigingen repareren

Zitten er nog **beschadigingen** of **gaatjes in de muur**? Zorg dan dat je deze eerst repareert met een geschikt vulmiddel en een plamuurmes, **voordat** je gaat schilderen.

Ook is het belangrijk om eventuele naden in hoeken, tussen kozijnen en muren of tussen de muur en het plafond, **te dichten met kit**.


Belangrijk

Binnen er zijn er diverse factoren die effect kunnen hebben op je schilderklus. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met:



- De binnentemperatuur; deze is idealiter tussen de **10 en 25 graden**, waarbij de verwarming **uitstaat**.
- Het licht; het beste kun je **overdag schilderen** en naar het licht toe werken.
- **Ontvette en stofvrije muren**.

Stap 4: Voorstrijken

Een **onbehandelde muur**, dus een muur zonder verf, kan **zuigend** zijn. Je kunt dit vooraf makkelijk testen. Maak de muur **nat** met een **spons of plantenspuit** en kijk wat er gebeurt:

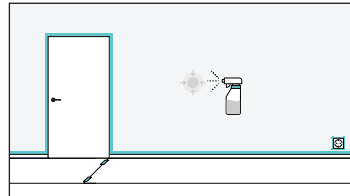


Trekt het water **snel in de ondergrond**, dan is je muur zuigend. Je moet dan één keer voorstrijkmiddel aanbrengen. Laat dit **minimaal 12 uur** drogen.

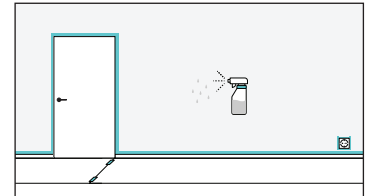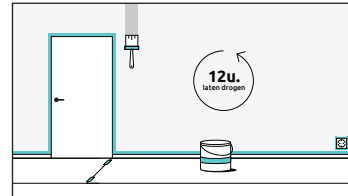


Trekt het water **langzaam in de ondergrond** of druppelt het water er direct vanaf? Dan is je muur niet zuigend. Een voorstrijkmiddel is niet nodig.


Stap 5: Schilderen

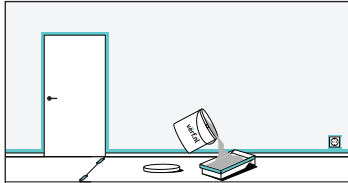


Roer voordat je begint eerst goed door de verf en **giet** deze daarna in de bak.

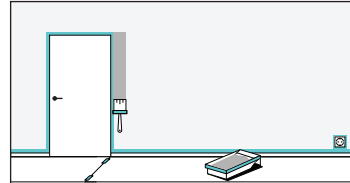


Start aan de kant met de kleinste oppervlakken, bijvoorbeeld naast een raam of deur. Schilder eerst de **randen** van een vlak met een kleine roller en/of een muurverfkwast.

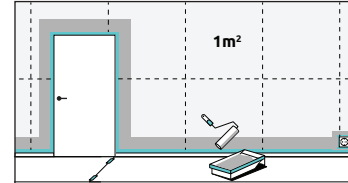


Deel de muur op in denkbeeldige vierkanten van **ongeveer 1m²**. Breng vervolgens voldoende **verf** aan op de verfrol.

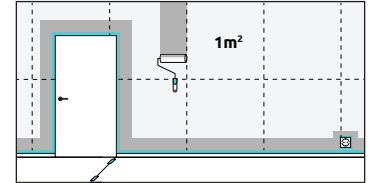


Rol de verf uit in **rechte en horizontale banen** tot de verf gelijkmatig verdeeld is.

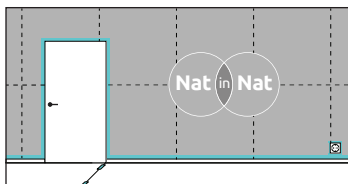

Zorg dat het voorgaande vlak nog nat is als je het overlappende vlak schildert en werk **'nat in nat'**. Schilder elke muur ook in **één keer**, zonder te pauzeren, om **kleurverschil** te voorkomen.


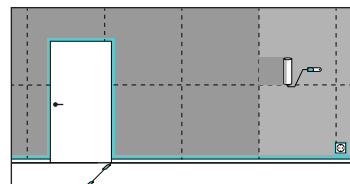


Bij **nieuwe muren** of het gebruik van **donkere kleuren** is het verstandig om een **muur 2x te schilderen** om zeker te zijn van een optimale dekking.

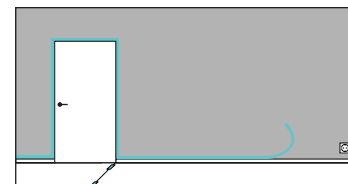

Expert Tip: Als je klaar bent, verwijder dan **direct** de tape om beschadigingen te voorkomen.

Stap 6: Eindresultaat

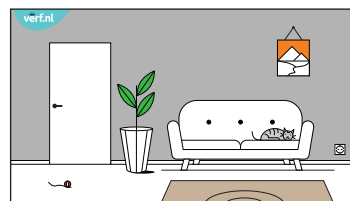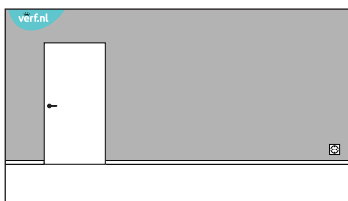

Dit is het eindresultaat. Een mooi geschilderde binnenmuur.

Kijk voor meer video's en tips & tricks op [verf.nl](https://www.verf.nl)



Scan de QR-code om de video te bekijken.

Schilderen doe je met

